


TOYOTA FORTUNER

Артикул: **Алюминий** 2333.5710.1.6 Защита радиатора и картера
2333.5711.1.6 Защита КПП; 2333.5710.1.6 Защита РК

Привод: 4WD
Год выпуска: 2015-
Объем двигателя: 2,8TD
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M8x30.....	12 Шт.
2. Болт M10x30.....	4 Шт.
3. Гайка закладная M8x70/20.....	2 Шт.
3. Гайка закладная M10.....	2 Шт.
5. Шайба 9.....	12 Шт.
6. Шайба 10.....	4 Шт.
7. Балка.....	1 Шт.

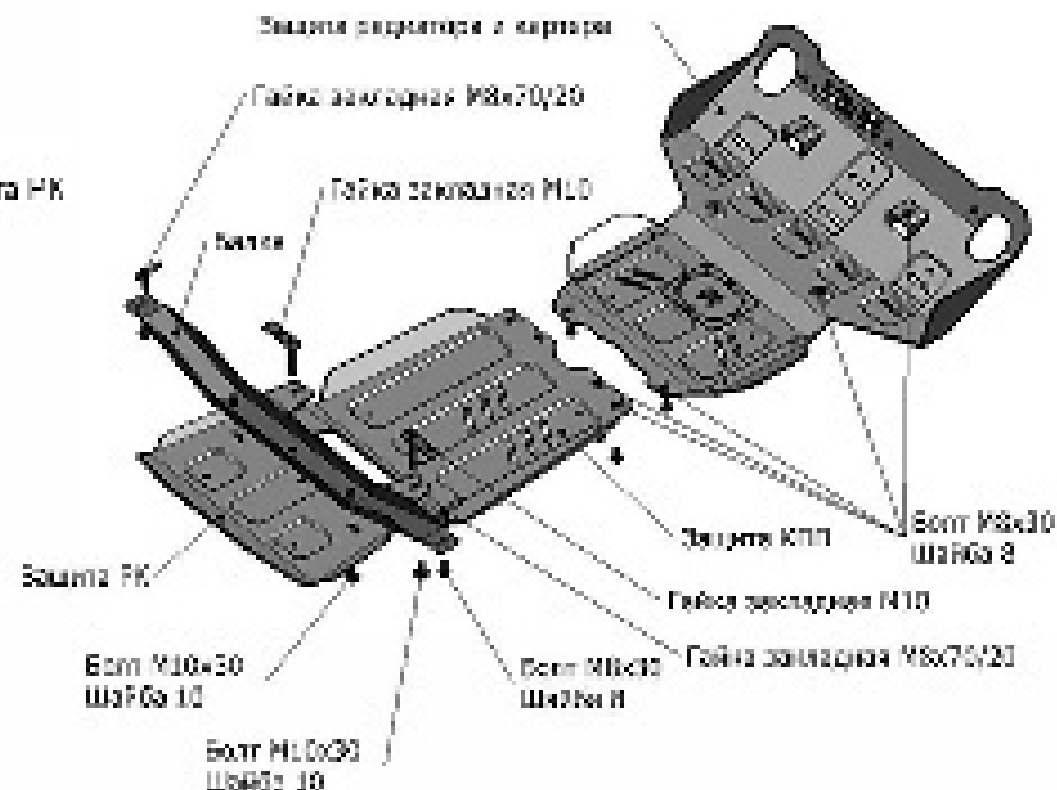

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатные пыльники двигателя и КПП.
2. Вкрутить болты M8x30 в штатные резьбовые отверстия рамы автомобиля и надеть на них заднюю часть защиты радиатора и картера.
3. Закрепить переднюю и среднюю часть защиты радиатора и картера болтами M8x30 в штатные резьбовые отверстия.
4. Установить гайки закладные M10 над отверстиями в раме автомобиля.

Диаметр гайки	M8	M8	M10	M12
Момент затяжки	1,8 Нм	24,0 Нм	47,0 Нм	81,0 Нм

5. Вкрутить болты M8x30 на несколько оборотов в штатные резьбовые отверстия в раме автомобиля и надеть на них переднюю часть защиты КПП. Заднюю часть защиты КПП крепить болтами M10x30 к установленным закладным гайкам.
6. Установить гайки закладные M8x70/20 в отверстия рамы автомобиля и вкрутить в них болты M8x30 на несколько оборотов. Надеть на установленные болты балку.
7. Завести переднюю часть защиты РК под заднюю часть защиты КПП. Заднюю часть защиты РК крепить к балке болтами M10x30.
9. Затянуть все резьбовые соединения.