ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА БАТАРЕИ

333.4808.1/111.4808.1

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП
Tank	500	2023-	2,0 HEV	4WD	АКПП

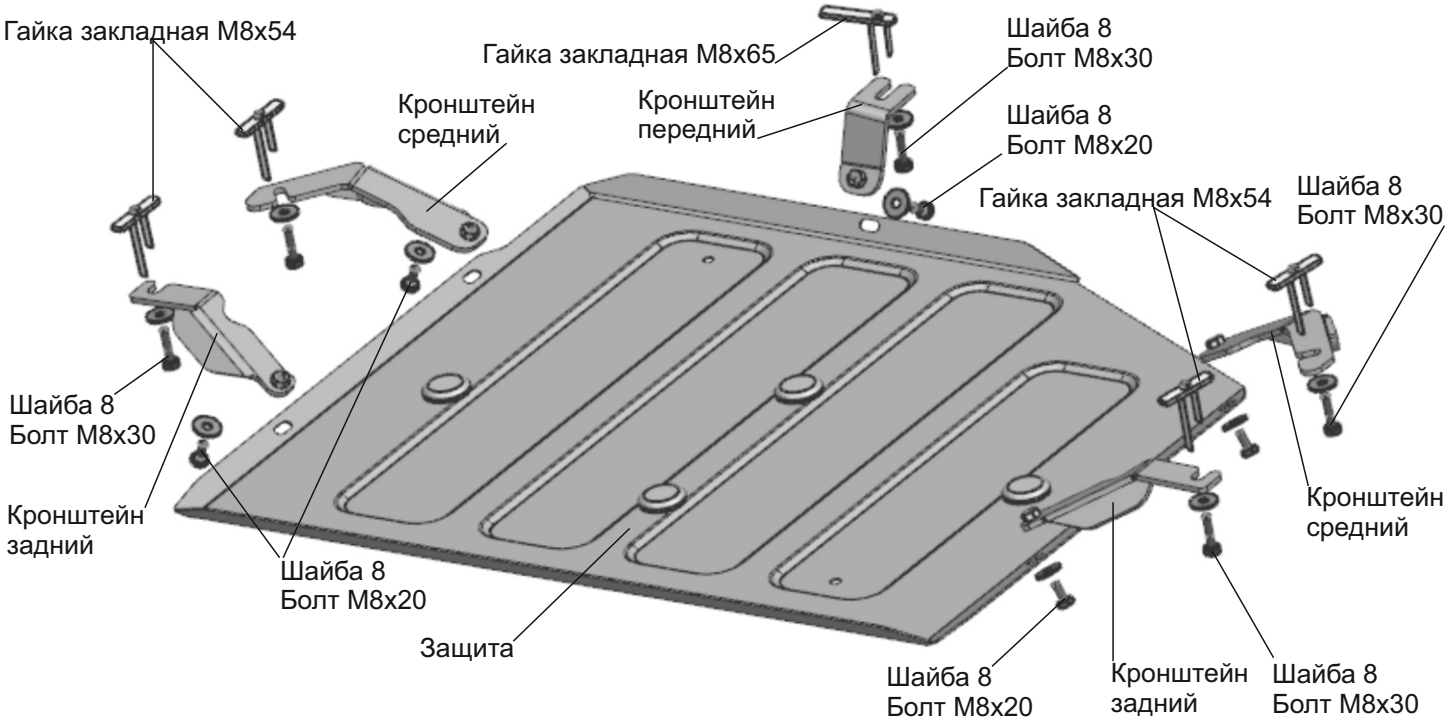

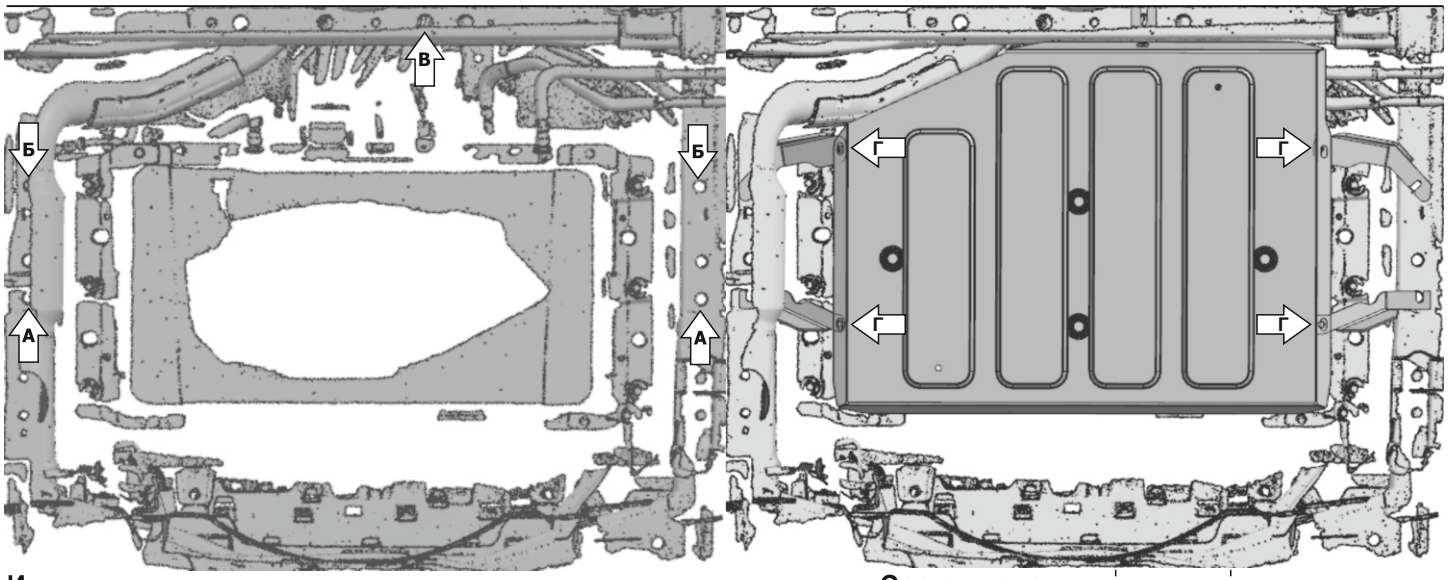

Инструкция по установке:

1. Установить Гайку закладную М8х54 в позиции А,Б.
2. Установить Гайку закладную М8х65 в позицию В.
3. Вкрутить на несколько оборотов болт М8х30 с шайбой 8 в установленные закладные а позициях А,Б,В.
4. Установить кронштейны согласно схеме:
   А - Установить Задний кронштейн на установленный болт М8х30.
   Б - Установить Средний кронштейн на установленный болт М8х30.
   В - Установить Передний кронштейн на установленный болт М8х30.
5. Установить Защиту, закрепить к кронштейнам болтами М8х20 с шайбами 8 в позициях Г.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х20	5 шт.	9.8 Нм
Болт М8х30	5 шт.	9.8 Нм
Гайка закладная М8х54	4 шт.	
Гайка закладная М8х65	1 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Кронштейн передний	1 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Шайба 8	10 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: e-mail: **supp@rivalauto.com**; Телефон**: 8-800-555-60-43**