ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
**ЗАЩИТА КАРТЕРА И КПП**

**111.8936.1**
**333.8936.1**

RIVAL
WWW.RIVALAUTO.RU

| Марка | Модель | Поколение | Объем двигателя | Тип привода | Тип КПП |
|---|---|---|---|---|---|
| Changan | CS75 Plus | 2025- | 2,0 | 4WD | АКПП |

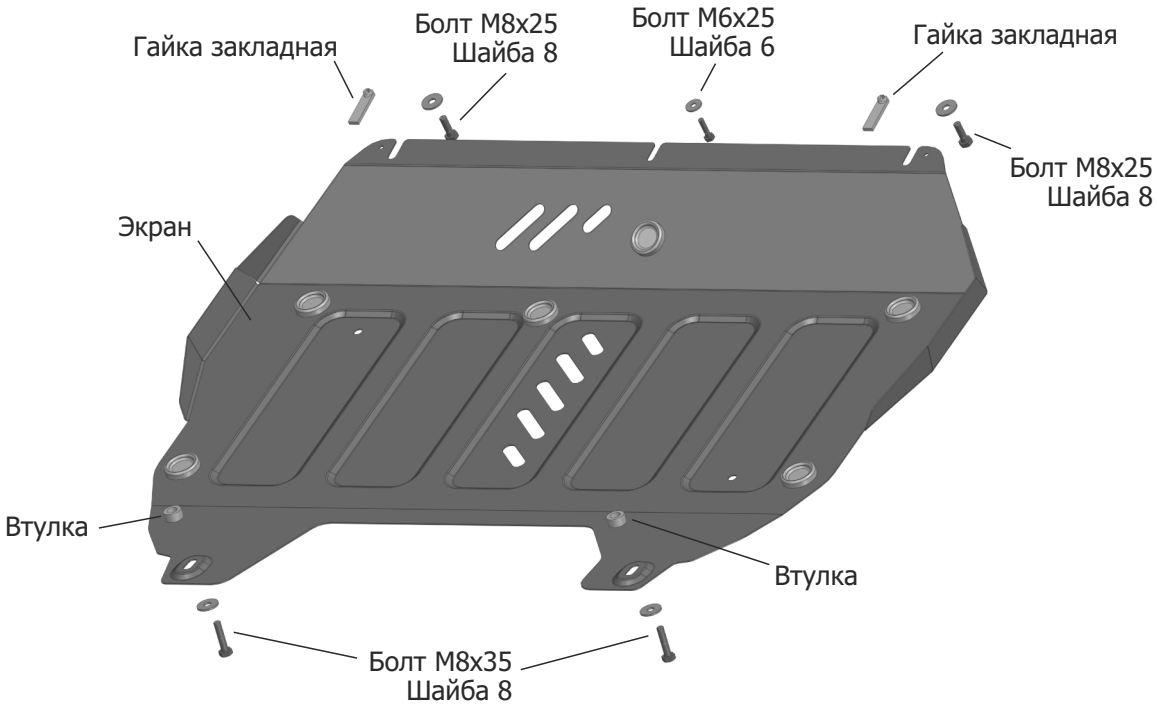


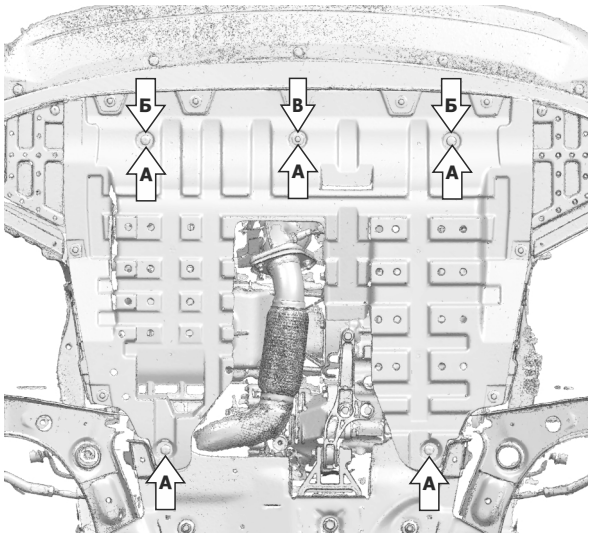


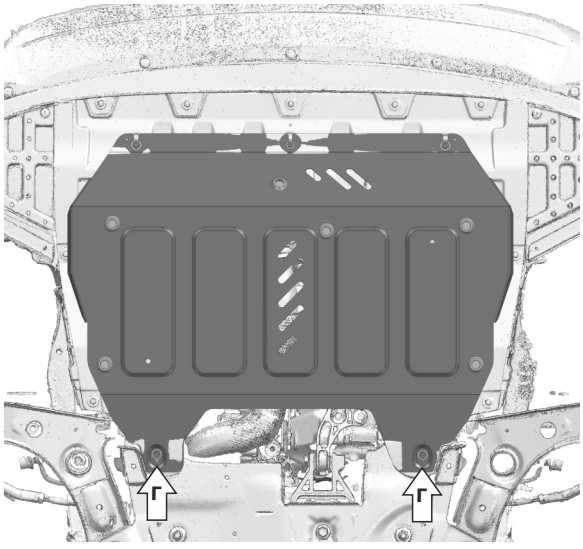


**Инструкция по установке:**
1. Извлечь, выкрутить штатный крепеж в поз. (А).
2. Установить гайки закладные в поз. (Б) через центральный вырез в пыльнике.
3. Вкрутить болты М8х25 с шайбой 8 в поз. (Б). В поз. (В) вкрутить болт М6х25 с шайбой 6.
4. Установить защиту: завести открытыми пазами переднюю часть экрана на вкрученные болты. Зафиксировать экран в поз. (Г) болтами М8х35 с шайбами 8 через втулки.
5. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|---|---|---|
| Болт М6х25 | 1 шт. | 9,8 Нм |
| Болт М8х25 | 2 шт. | 24 Нм |
| Болт М8х35 | 2 шт. | 24 Нм |
| Шайба 8 | 4 шт. | |
| Шайба 6 | 1 шт. | |
| Гайка закладная | 2 шт. | |
| Втулка | 2 шт. | |
| Экран | 1 шт. | |

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.
Техническая поддержка: **supp@rivalauto.com**