


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 740923.....1 шт.	Болт М6х20.....2 шт.
Кронштейн капота.....1 шт.	Шайба 6 пружинная2 шт.
Кронштейн стойки.....1 шт.	Шайба 6.....2 шт.
Гайка закладная1 шт.	Инструкция по установке....1 шт.
Гофра.....1 шт.	

Схема установки

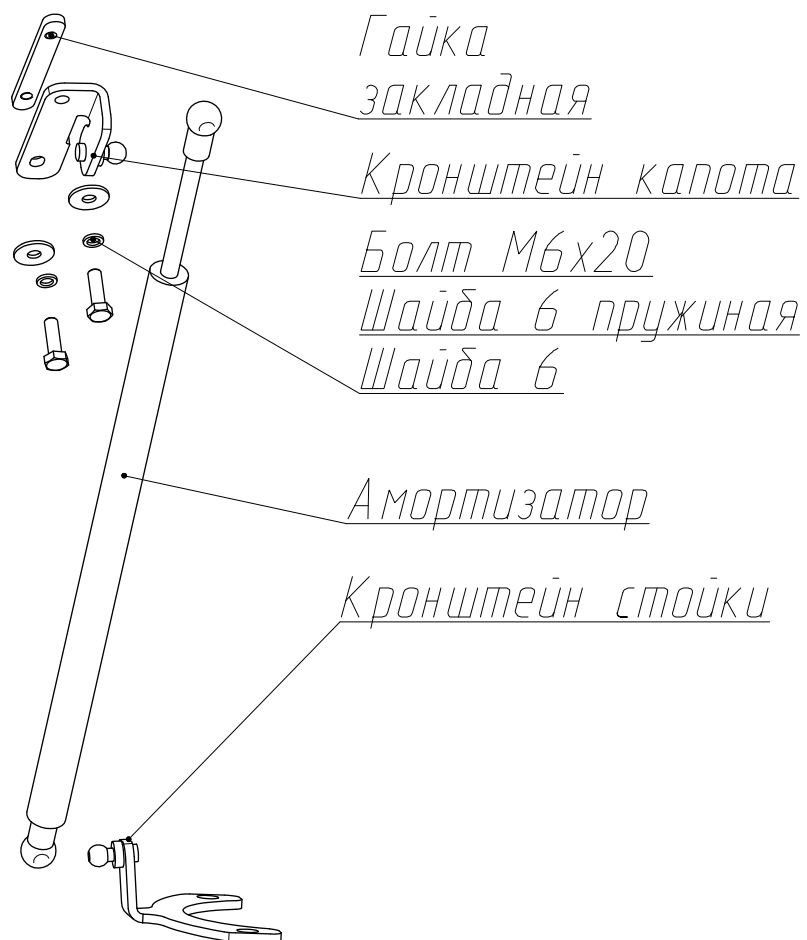

Руководство по установке

Амортизаторы капота

Lada 2114 I (2001-2013)

Lada 2109 I рестайлинг (1991-2006)

Артикул: А.СТ.6015.1



УСТАНОВКА

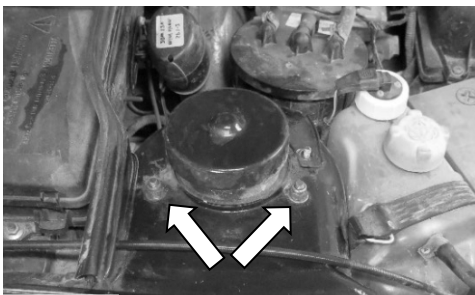


Рис.1

1. Открутить торцевой головкой №13 штатные гайки (рис.1).



Рис.2

2. Установить кронштейн стойки, задвинув до упора в сторону двигателя (рис.2). Закрутить торцевой головкой №13 штатные гайки с усилием 19.6-24.2 Нм.



Рис.3

3. Надеть гофру на шланг выходящий из бочка с охлаждающей жидкостью (рис.3).

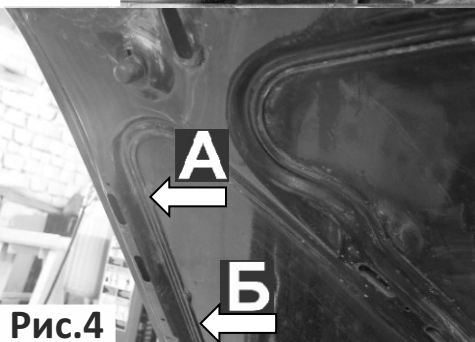


Рис.4

4. При наличии штатной шумоизоляции демонтировать пластиковые пистоны А и Б (рис.4).

5. Закрутить болт М6х20 с шайбой 6 пружинной, шайбой 6 через кронштейн в резьбовое отверстие гайки закладной на 5 оборотов. Завести гайку закладную в отверстия усилителя капота (рис.5).

6. Совместить отверстия в кронштейне капота и гайке закладной и вкрутить болт М6х20 с шайбой 6 пружинной, шайбой 6. Кронштейн капота до упора сдвинуть в сторону двигателя и вверх (рис.6). Закрутить торцевой головкой №10 болты с усилием 9 Нм.



Рис.5

7. При наличии шумоизоляции. Вырезать фрагмент шумоизоляции под посадочные места кронштейна капота. Установить пластиковые пистоны в отв. А и Б (рис.4).



Рис.6

8. Прокачать амортизатор (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

9. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинг амортизатора на шарниры. Амортизатор устанавливается штоком к капоту (Рис.7).

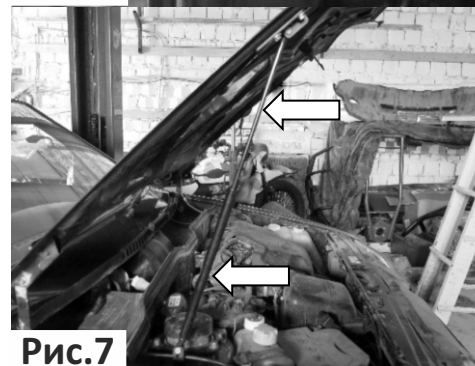


Рис.7

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!