ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.9409.1 Комплект крепежа к порогам

Марка	Модель	Поколение	Объем двигателя	Тип привода	Тип КПП	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Haval	Jolion	2024-	1,5	FWD	РКПП	1800
Haval	Jolion	2024-	1,5	4WD	РКПП	1800
Haval	H3	2024-	1,5	4WD	РКПП	1800
Haval	H3	2024-	1,5	FWD	РКПП	1800

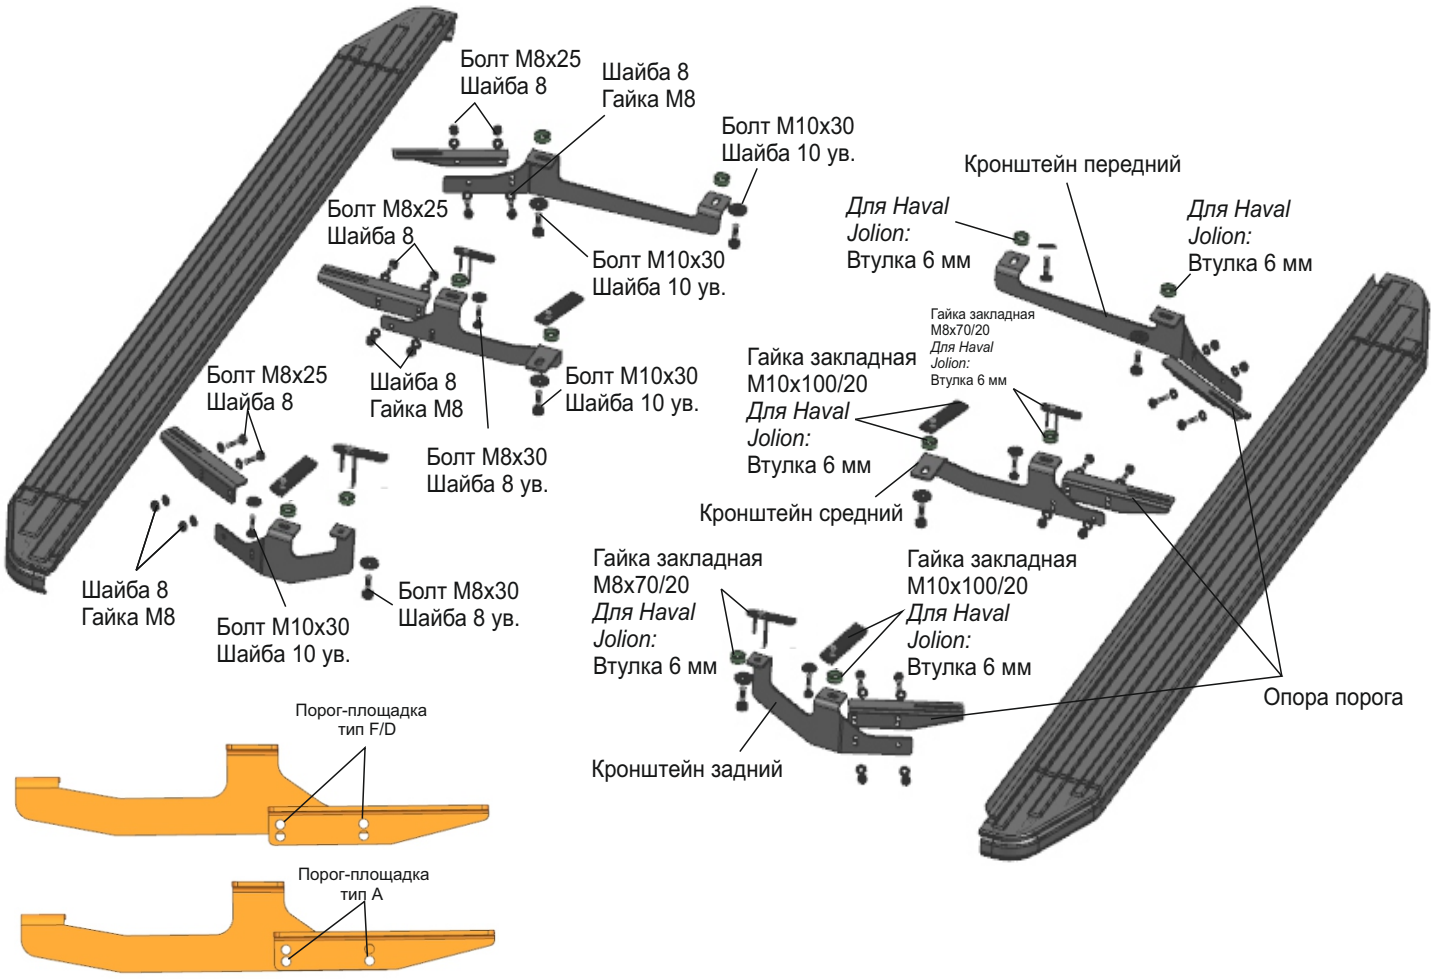

Инструкция по установке:

1. Выкрутить штатные болты «А». Извлечь заглушки в средней и задней частях порога. Вложить закладные М8х70/20 «Б»(зафиксировав их положение разогнув усики) и закладные М10х100/20 «В».(Рис. 1)
2. Установить передние кронштейны используя болты М10х30 и шайбы 10 ув., *втулки 6 мм для Haval Jolion*.(Рис. 2)
3. Установить средние кронштейны к установленным гайкам закладным, используя соответствующие болты М8х30 с шайбами 8 ув., *втулки 6 мм для Haval Jolion* и М10х30 с шайбами 10 ув., *втулками 6 мм для Haval Jolion*.(Рис. 3)
4.Установить задние кронштейны к установленным гайкам закладным, сдвигая кронштейны максимально вправо и используя соответствующие болты М8х25 с шайбами 8 ув., *втулками 6 мм для Haval Jolion* и М10х25 с шайбами 10 ув., *втулками 6 мм для Haval Jolion* .(Рис. 4)
5. Закрепить к установленным кронштейнам опоры порога, выбрав соответствующие приобретенной порог-площадке отверстия, используя болты М8х25 с шайбами и гайками М8
6. Установить порог-площадку и отрегулировать ее положение. (Момент затяжки для М6 с полной резьбой кл.пр. 8.8 - **9,1 Нм**)
7. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:
1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :			
Haval H3	4520 мм	1875 мм	1745 мм
Haval Jolion	4472 мм	1874 мм	1581 мм
Габариты кузова с установленными порогами :			
Haval H3	4520 мм	1875 мм	1745 мм
Haval Jolion	4472 мм	1874 мм	1581 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х25	12 шт.	23.0 Нм
Болт М8х30	4 шт.	23.0 Нм
Болт М10х30	8 шт.	45.0 Нм
Втулка 6 мм	12 шт.	
Гайка М8	12 шт.	23.0 Нм
Гайка закладная М8х70/20	4 шт.	
Гайка закладная М10х100/20	4 шт.	
Шайба 8	24 шт.	
Шайба 8 ув.	4 шт.	
Шайба 10 ув.	8 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн средний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Опора порога	6 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

9.9409.1 Комплект крепежа к порогам

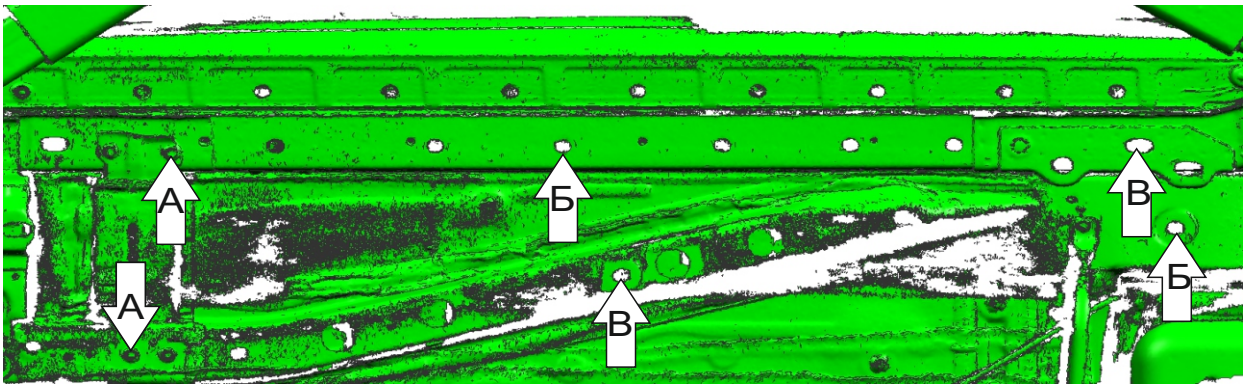

Рис. 1

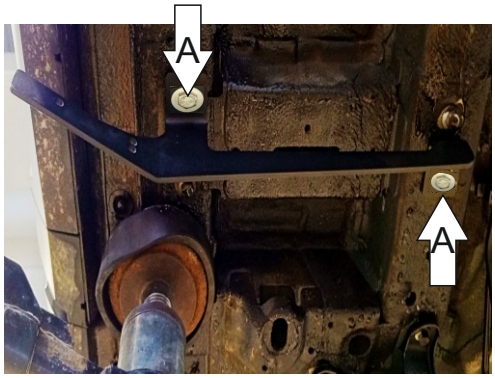

Рис. 2

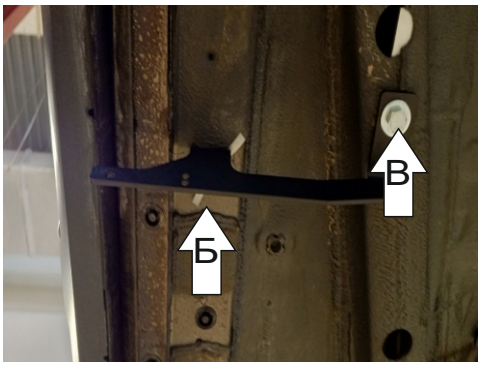

Рис. 3

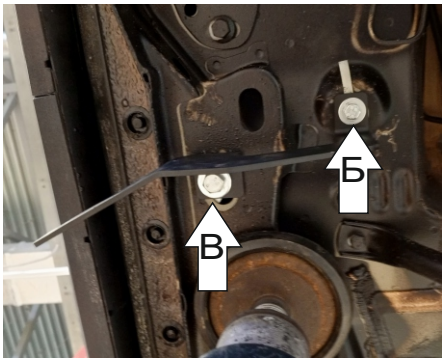

Рис. 4

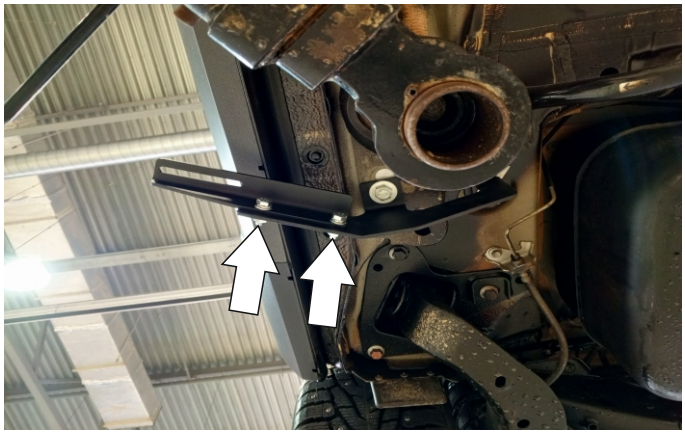

Рис. 5

Рис. 6

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды