


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

AMS.D180S.5701.1 Комплект порогов «Style»

AMS.F180S.5701.1 Комплект порогов «Silver»

AMS.F180B.5701.1 Комплект порогов «Black»

Марка	Модель	Год выпуска	Объем двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Toyota	Rav4	2019-	Все	Все	Все	1800

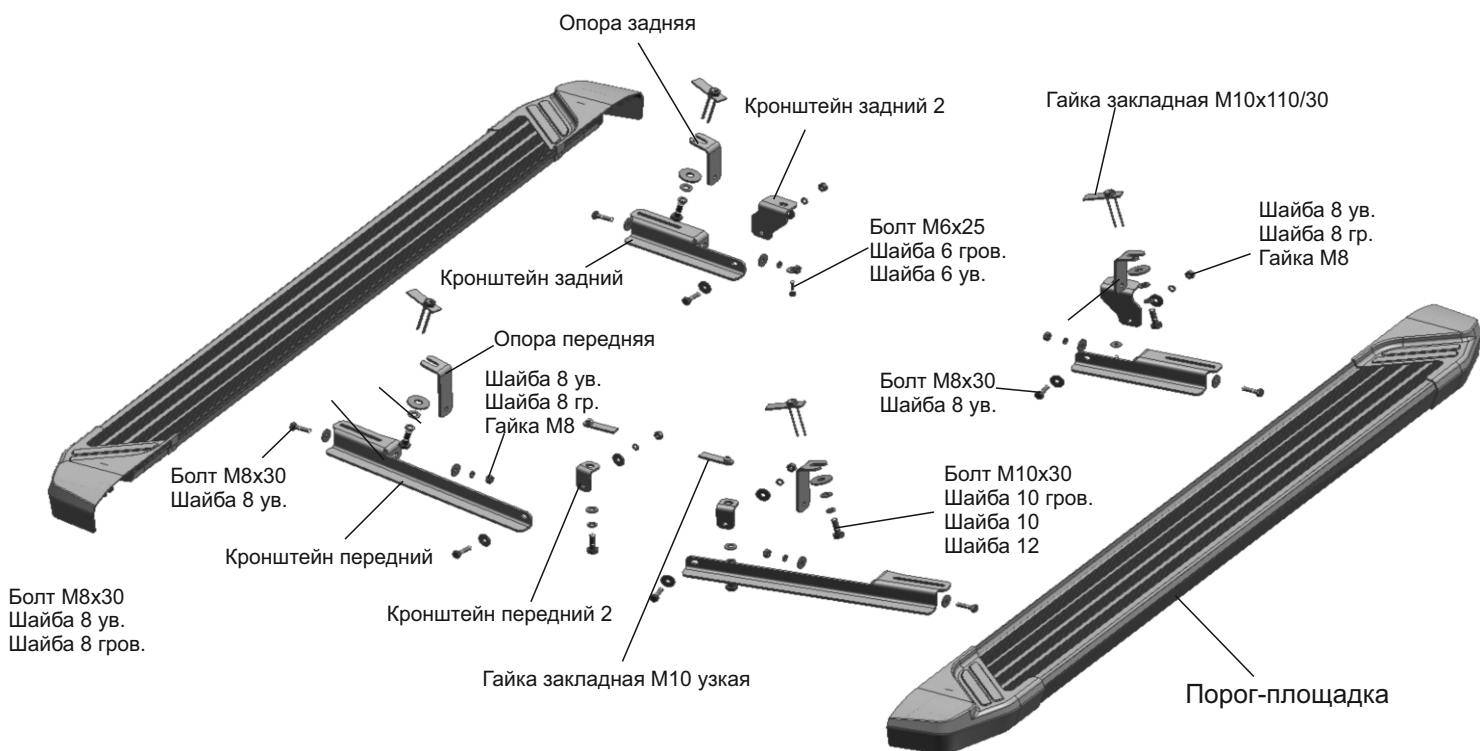

Инструкция по установке:

1. Снять штатные пыльники.
2. Вытащить резиновые заглушки в лонжероне и установить гайки закладные M10 узкие (Рис. 1).
3. Закрепить передний кронштейн 2 (Рис.2) болтами M10x25 к установленным гайкам закладным M10 узким.
4. Закрепить задний кронштейн 2 болтом M6x25 к штатному резьбовому отверстию. (Рис. 3)
5. Вытащить 1-ую и 7-ую пластиковые заглушки в пороге автомобиля и установить гайки закладные M10 поперечно порогу (Рис. 4).
6. Вкрутить болты M10x30 на 2-3 оборота в установленные гайки закладные M10. (Рис. 5).
7. Завести переднюю и заднюю опоры под пластиковую накладку порога на установленные болты M10x30. (Рис. 6).
8. Подрезать пыльник в местах установки кронштейнов и установить его на автомобиль (Рис.7).
9. Прикрепить передний и задний кронштейны к установленным опорам и кронштейнам 2 при помощи болтов M8x30 и гаек M8. (Рис.8).
10. Установить порог-площадку на кронштейны. Отрегулировать положение.
11. Затянуть все резьбовые соединения.

Рекомендации по установке:

1. Не рекомендуется использование пневмоинструмента.
2. Не рекомендуется использование агрессивных химических средств при мойке.

	Длина	Ширина	Высота
Штатные габариты кузова :	4600 мм	1855 мм	1690 мм
Габариты кузова с установленными порогими :	4600 мм	1855 мм	1690 мм

Состав крепежа:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M6x25	2 шт.	9.8 Нм
Болт M8x30	8 шт.	24.0 Нм
Болт M10x30	6 шт.	47.0 Нм
Гайка M8	8 шт.	
Гайка закладная M10x110/30	4 шт.	
Гайка закладная M10 узкая	2 шт.	
Шайба 6 ув.	2 шт.	
Шайба 6 гров.	2 шт.	
Шайба 8 ув.	16 шт.	
Шайба 8 гров.	8 шт.	
Шайба 10	6 шт.	
Шайба 10 гров.	6 шт.	
Шайба 12 ув.	4 шт.	
Кронштейн передний	2 шт.	
Кронштейн задний	2 шт.	
Кронштейн передний 2	2 шт.	
Кронштейн задний 2	2 шт.	
Опора передняя	2 шт.	
Опора задняя	2 шт.	

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

AMS.D180S.5701.1 Комплект порогов «Style»

AMS.F180S.5701.1 Комплект порогов «Silver»

AMS.F180B.5701.1 Комплект порогов «Black»

Марка	Модель	Год выпуска	Объём двигателя	Тип КПП	Тип привода	Рекомендуемая длина порог-площадки, мм
Toyota	Rav4	2019-	Все	Все	Все	1800



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6

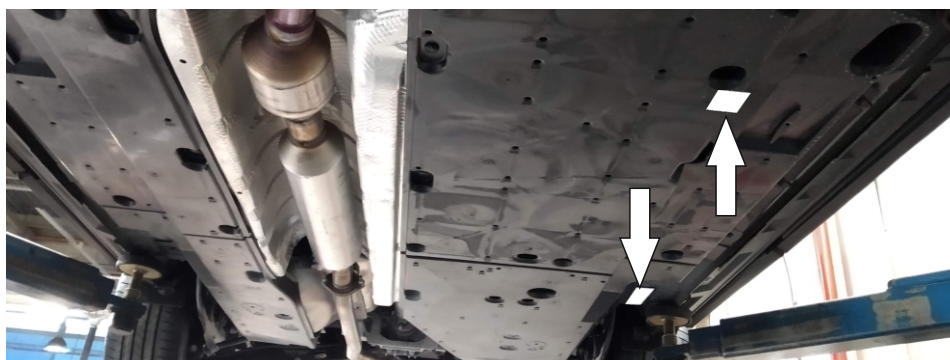


Рис. 7



Рис. 8



Рис. 9

Перед установкой изделия необходимо убедиться, что автомобиль, на который планируется установка, соответствует модельному ряду, указанному в настоящей инструкции. В случае затруднений с определением соответствия обращайтесь службу технической поддержки supp@rivalauto.com. В случае наезда на препятствие необходимо убедиться в отсутствии повреждений и агрегатов автомобиля и пригодности дальнейшей эксплуатации порогов. При правильной установке пороги не должны касаться узлов и агрегатов автомобиля. Производитель вправе вносить изменения в конструкцию порогов.

Данное изделие после окончания эксплуатации подлежит утилизации в соответствии с действующими нормами и правилами. Благодарим Вас за вклад в охрану окружающей среды

