

Hyundai Grand SantaFe


Артикул: 9.2306.2 Комплект крепежа к порогам
Кузов: Все
Год выпуска: 2013-2016;2016-
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М10х30.....	2 шт.
2.Болт М10х1,25х25.....	2 шт.
3.Болт М8х30.....	6 шт.
4.Болт М6х20.....	2 шт.
5.Гайка фиксируемая М10.....	2 шт.
6.Гайка фиксируемая М8.....	6 шт.
7.Шайба 10 ув.....	4 шт.
8.Шайба 10 пр.....	4 шт.
9.Шайба 8 ув.....	6 шт.
10.Шайба 8 пр.....	6 шт.
11.Шайба 6 ув.....	2 шт.
12.Шайба 6 пр.....	2 шт.
13.Кронштейн передний.....	2 шт.
14.Кронштейн средний.....	2 шт.
15.Кронштейн задний.....	2 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайку фиксируемую М8 в отверстие передней части порога, предварительно демонтировать из него заглушку.
Установить гайку фиксируемую М8 в отверстие передней части лонжерона, предварительно демонтировать из него заглушку.
 2. При помощи болтов М8х30 закрепить передний кронштейн (рис.1).
 3. Выкрутить штатный задний болт крепления лонжерона в средней части автомобиля.
 4. Закрепить средний кронштейн: заднюю часть крепить болтом М10-1.25х25. Переднюю часть крепить болтом М6х20 к штатному резьбовому отверстию крепления пыльника (рис.2).
 5. Установить гайку фиксируемую М10 в отверстие задней части днища, предварительно демонтировать из него заглушку.
Установить гайку фиксируемую М8 в отверстие задней части порога, предварительно демонтировать из него заглушку.
 6. Установить задний кронштейн, закрепить болтами М10х30 и М8х30 в соответствующие гайки фиксируемые (рис.3).
 7. Установить порог-площадку, выставить необходимые зазоры.
 8. Затянуть все резьбовые соединения.
- При использовании 2-х стоечного подъемника рекомендуемое расположение лап см. рис.4,5. Рекомендуемая длина проставок : 120-150мм.

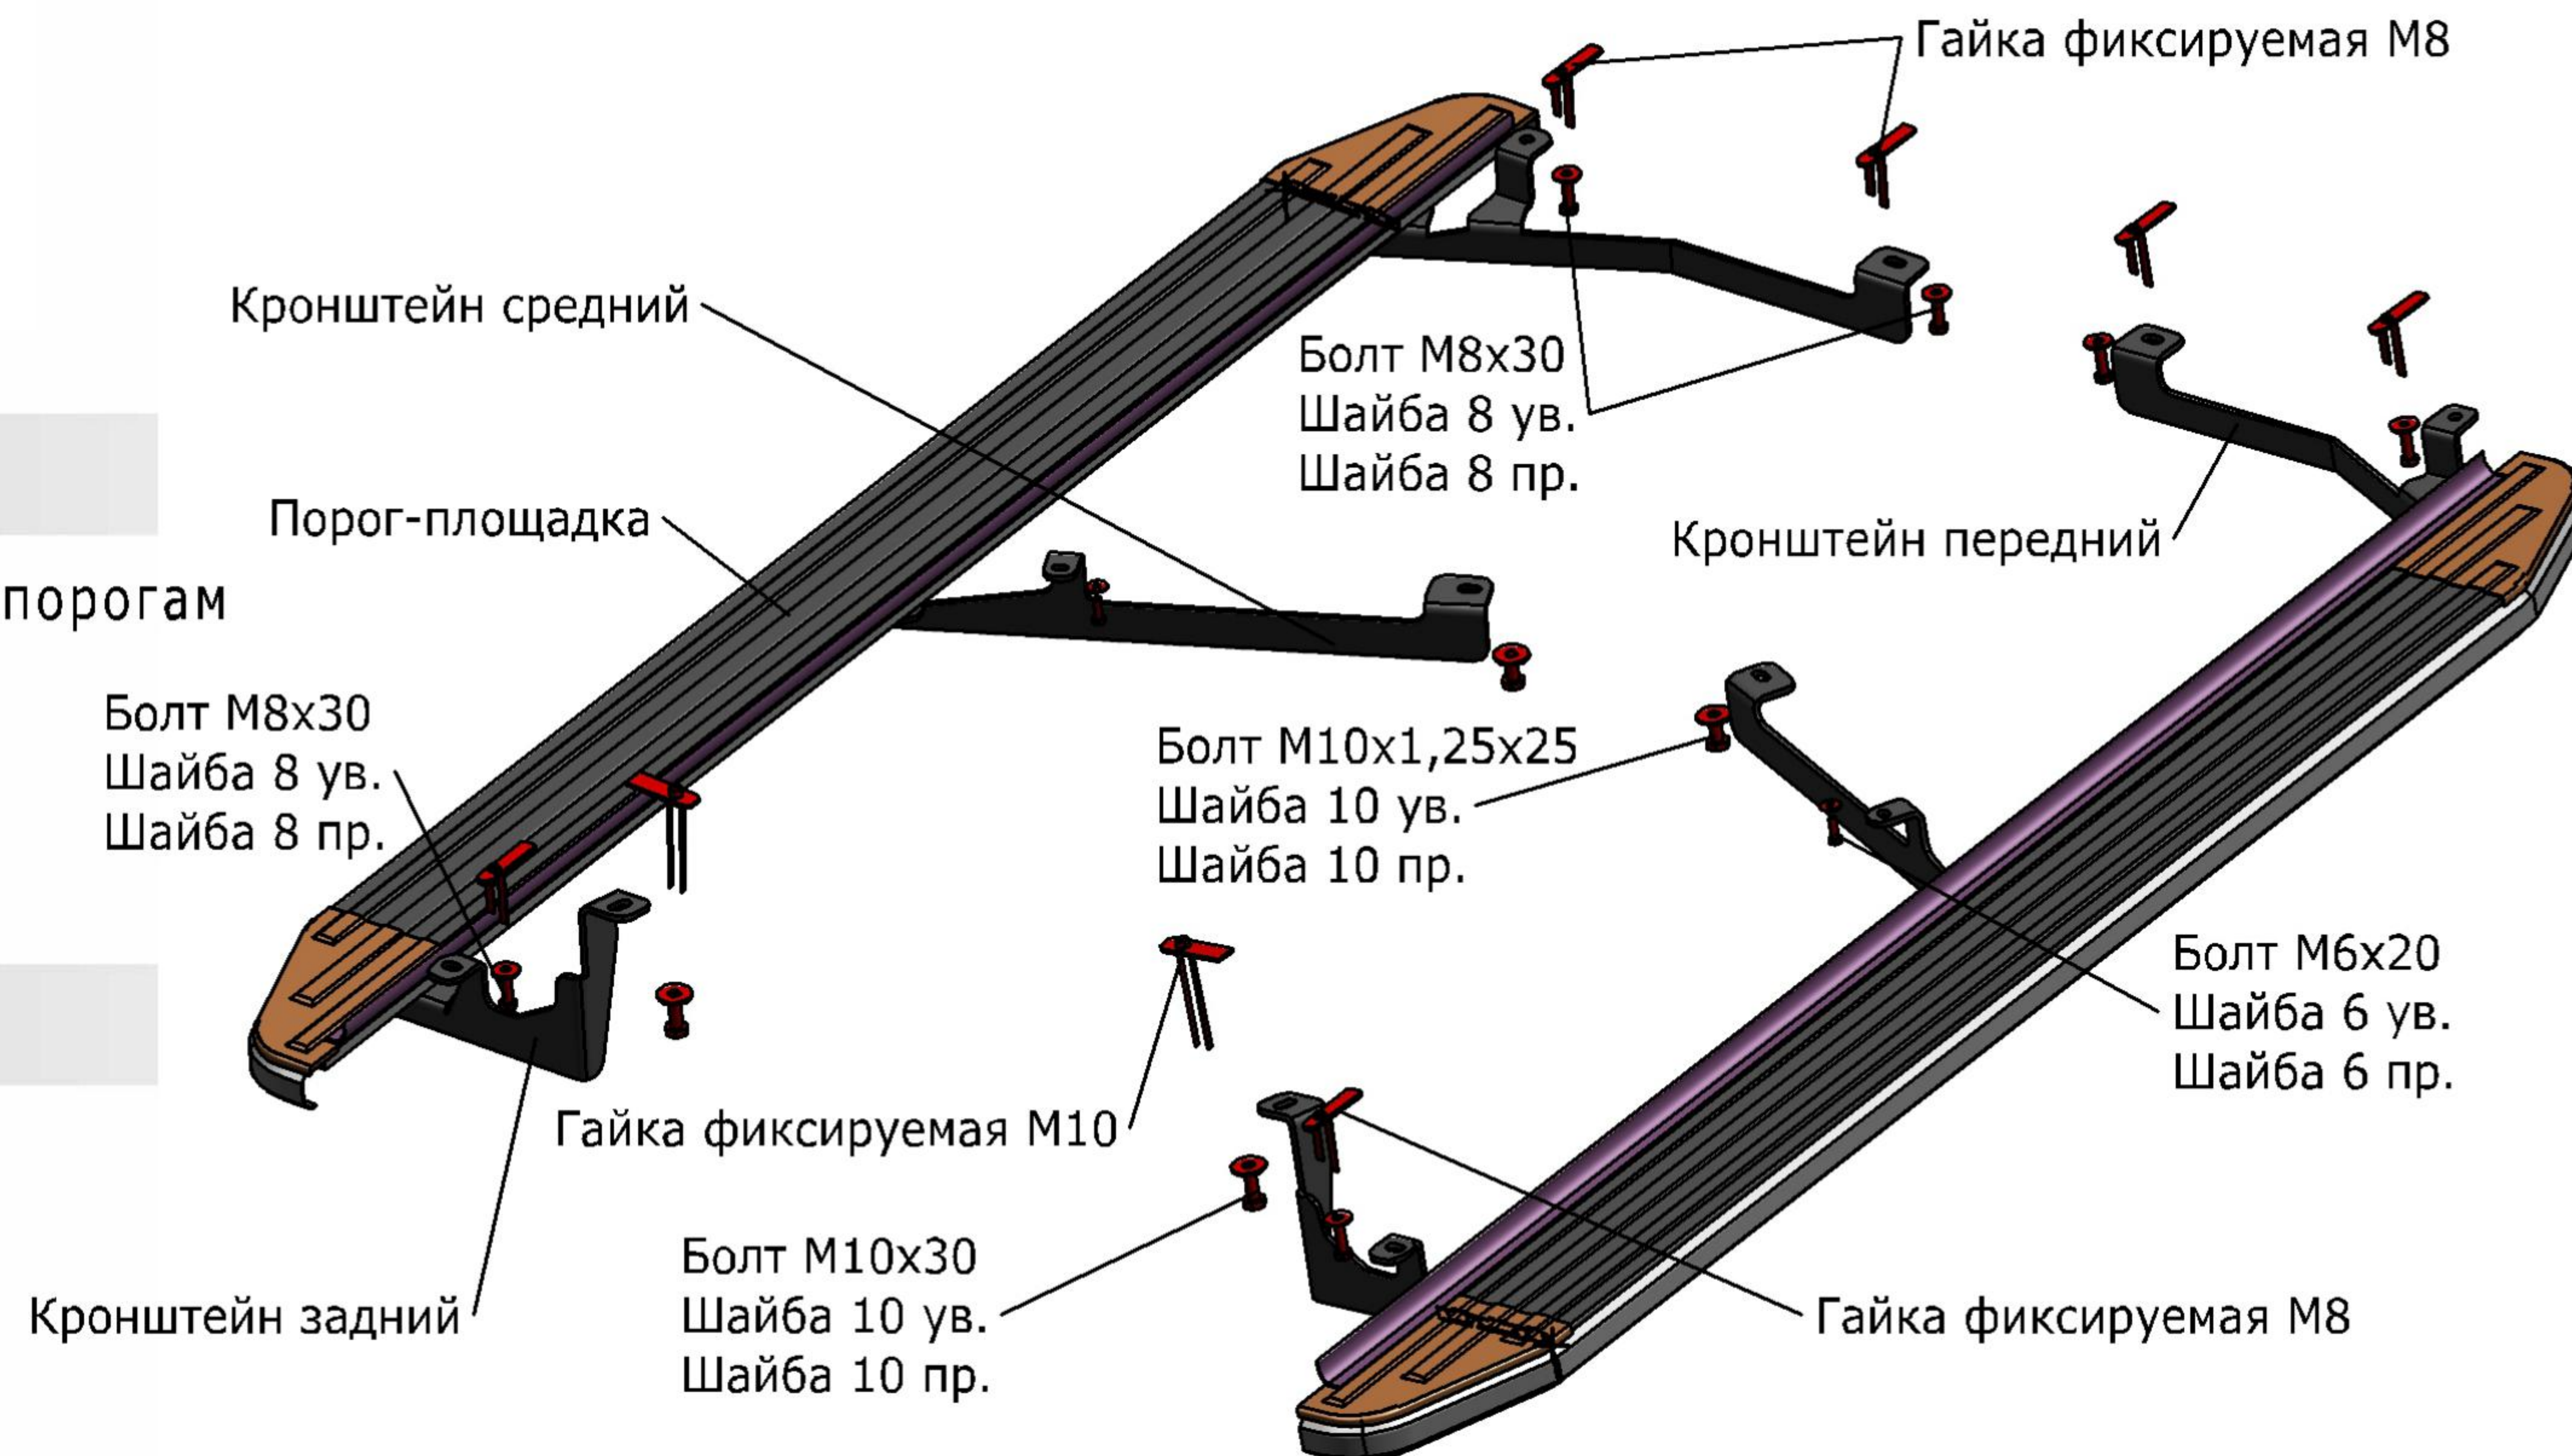

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

Не рекомендуется использование пневмоинструмента

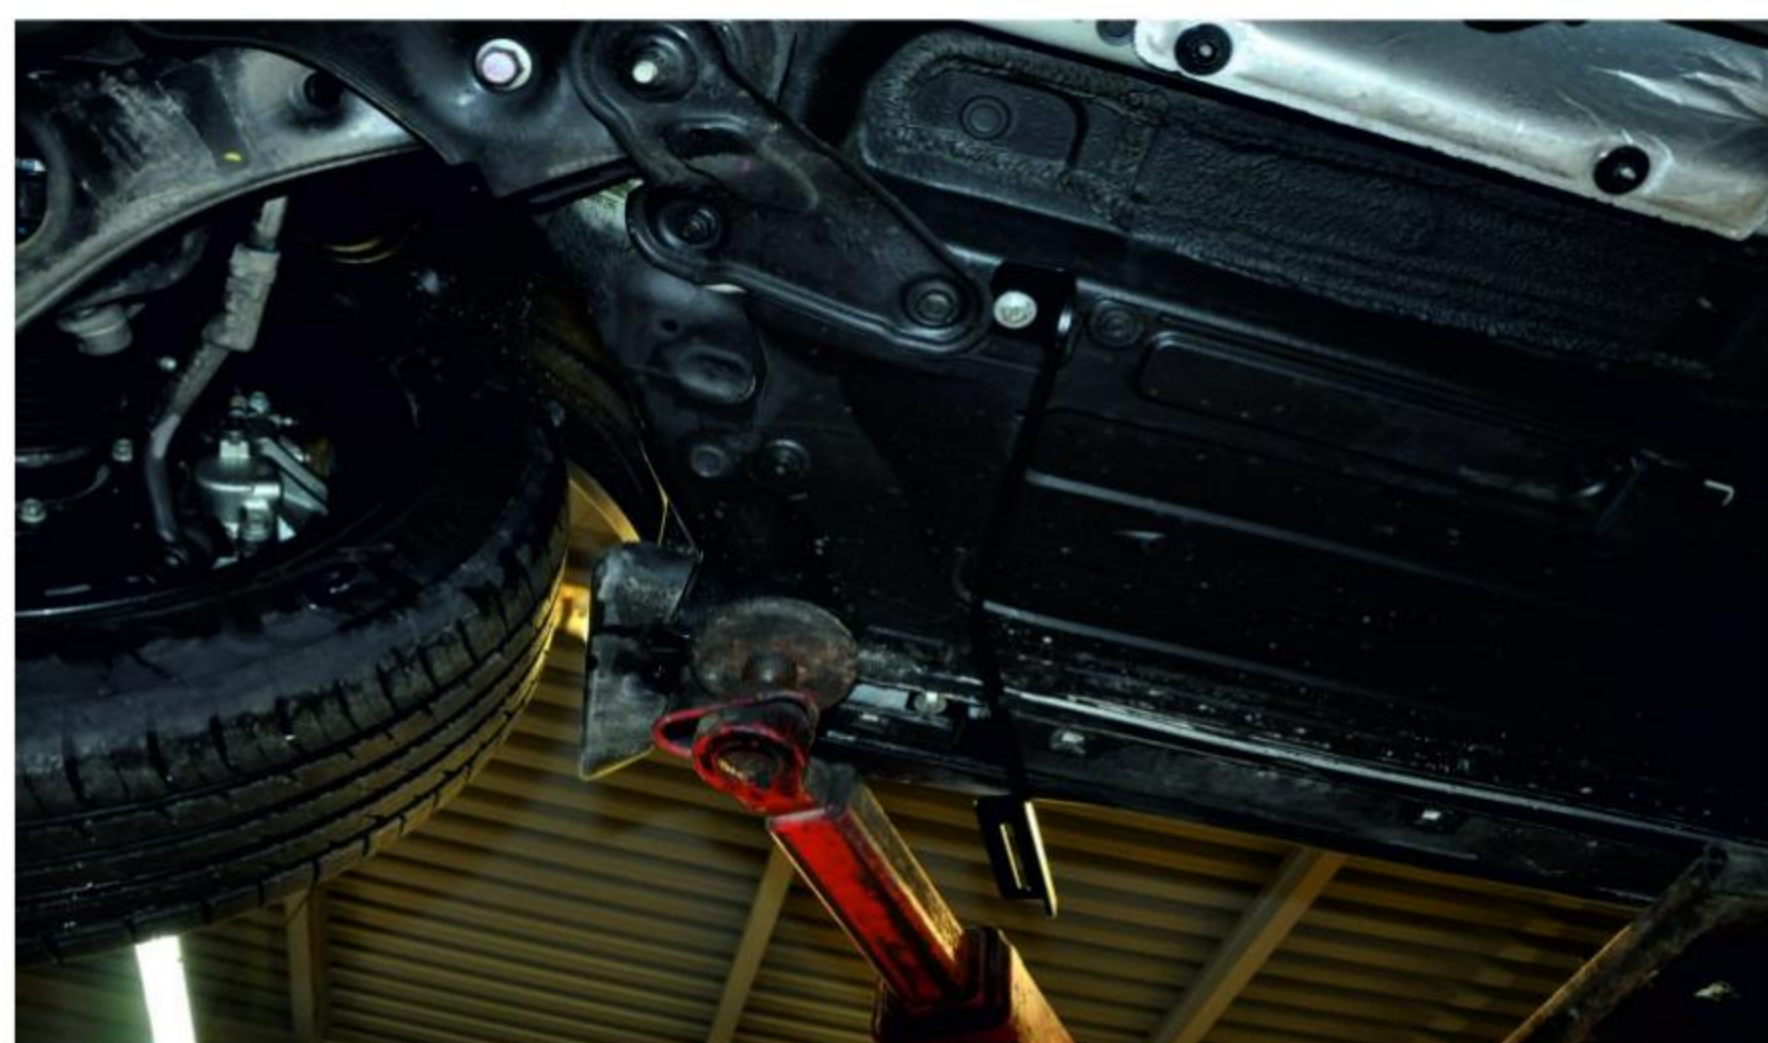


Рис.1



Рис.2



Рис.3



Рис.4



Рис.5